



## MANUAL DE MEDIÇÃO ESTORES DE ROLO MAGIC LIGHT


As medidas a introduzir na compra do artigo, devem corresponder às dimensões totais do produto final, já com os respetivos suportes e folgas, seja para instalação dentro ou fora do vão.



## VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE OBSTÁCULOS

**1**

Verifique se existem elementos salientes que possam obstruir o movimento dos estores (por exemplo, um puxador da janela que sobressaia demasiado ou um aquecedor).

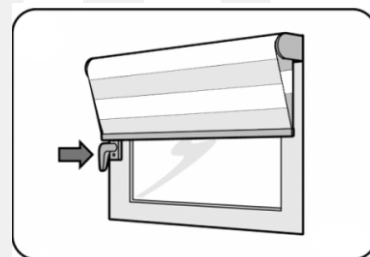

## MEDIR A LARGURA E ALTURA


**2**

### Para instalação dentro do vão:

meça a largura do vão e deixe 5 mm em cada lado para facilitar a colocação do estore.

### Para instalação fora do vão:

a medição da largura e altura será a medida total do estore.

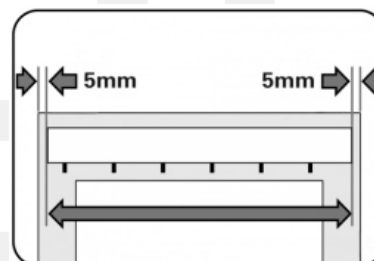



## DECIDIR O LADO DA CORRENTE

3

A localização do mecanismo e a abertura é efetuado no decorrer da configuração do estore na compra.



ESQUERDA



DIREITA



## DECIDIR O TIPO DE MECANISMO

5

**Manual:** Sistema manual é conjunto de fios para puxar. O estore sendo maior que 4 M2 sugerimos sistema Motorizado.



MANUAL

MOTORIZADO  
INTERRUPTOR DE PAREDEMOTORIZADO COM  
COMANDO SEM FIO

**Motorizado:** Sistema com o motor para interruptor (Interruptor do cliente) - no local da instalação tem que ter um ponto de energia com ligação ao interruptor (5 fios – Fase/Neutro/Terra/Subida/Descida), decidir na compra o lado do ponto de energia (Esquerda / Direita), o motor é fornecido com 3 metros de cabo.

**Sistema com o motor com comando sem fios** (comando á distancia remoto) - no local da instalação tem um ponto de energia com ligação (3 fios – Fase/Neutro/Terra), decidir na compra o lado do ponto de energia (Esquerda / Direita), o motor é fornecido com 3 metros de cabo.

