



MANUAL DE INSTALAÇÃO ESTORES VERTICAIS PVC



PREPARE A SUA FERRAMENTA

1

Parafusos, buchas, nível de bolha, berbequim, aparafusadora, etc.


- Os equipamentos mencionados não são fornecidos na aquisição do produto.
- A instalação é recomendada ser efectuada por duas pessoas.



ESCOLHER A LOCALIZAÇÃO ADEQUADA

2

Em função das suas preferências e do espaço disponível, existem diversas formas de instalar os estores verticais. Também pode instalar a calha superior dos estores à altura que desejar e sem a fixar à parede, utilizando suportes espaçadores (não incluídos). Tenha em conta a largura das lâminas ao calcular a separação entre os estores e a janela, certificando-se de que podem abrir e fechar livremente. Se não pretende fixar os estores ao teto, utilize os suportes reguláveis.

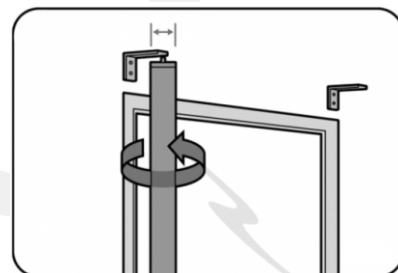

INSTALAR/FIXAR A CALHA COM SUPORTES AO TETO


3

Defina a posição do primeiro suporte e marque os pontos de perfuração.

Faça os furos com uma broca para alvenaria de 6 mm e introduza as buchas.

Aparafuse o primeiro suporte e aperte ligeiramente os parafusos de fixação. Depois, coloque o segundo suporte à mesma distância da outra extremidade da calha. Se for necessário um terceiro suporte, coloque-o entre os outros dois suportes.

Aparafuse os suportes de fixação (ao teto) e posteriormente coloque a calha na sua posição. Este suporte tem um sistema de “clip” que permite uma fácil remoção posterior.

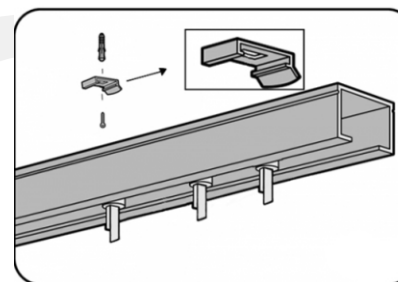




INSTALAR/FIXAR A CALHA COM SUPORTES À PAREDE

4

Caso pretenda a colocação na parede, deverá colocar os suportes reguláveis usando o mesmo método de fixação à parede, como indicado no passo anterior, contudo o suporte de fixação será afixado ao suporte regulável.

NOTA: Este passo só é indicado caso tenha adquirido os suportes reguláveis.

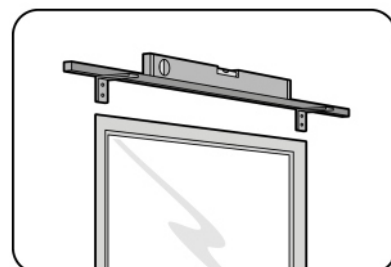


INSTALAR ESTORE

5

Manual: Depois de montar a calha, já poderá colocar as lâminas. Insira os ganchos nas ranhuras que as lâminas têm na sua parte superior. Depois de montar a calha, já poderá colocar as lâminas. Insira os ganchos nas ranhuras que as lâminas têm na sua parte superior.

Motorizado – Motor para interruptor deve ser ligado aos fios correspondentes. Motor com comando também ligado aos fios correspondentes.

Ambas as situações acompanham um manual de ligação e programação do equipamento sugerimos que seja efetuado por um técnico especializado.

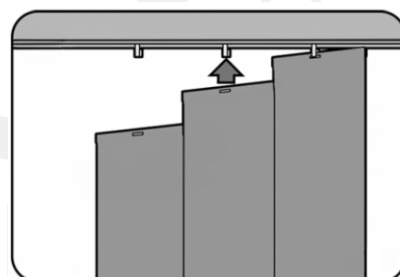

Instalação completa! Desfrute do seu espaço!

